



9



Срежьте экранирующую оплетку, оставив не более 5 мм и срежьте конец кабеля ступенькой. Надвиньте КТУТ 9/3-3 см до наружной оболочки и обсадите с помощью эл.фена. Конец трубки в горячем виде, обожмите плоскогубцами

КТУТ 9/3 - 3 см

10



Наденьте на соединение КТУТ 12/4 длиной 5 см, обсадите с помощью эл.фена. Конец трубки в горячем виде, обожмите плоскогубцами


КТУТ 12/4 - 5 см

**Соединение токоведущих жил на конце кабеля
ЗАПРЕЩЕНО!**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ саморегулирующихся нагревательных кабелей (клеевой)

Состав саморегулирующегося нагревательного кабеля


КАБЕЛЬ С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ОПЛЕТКОЙ

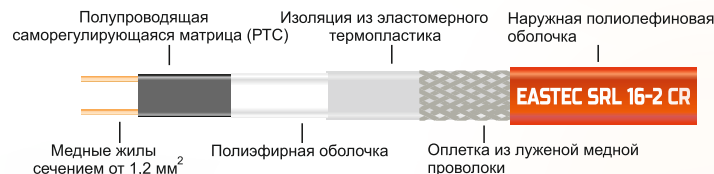

Состав комплекта:

1. Клеевая термоусадочная трубка (КТУТ) 16/5-12 см
2. Клеевая термоусадочная трубка (КТУТ) 12/4-5 см и 7 см
3. Клеевая термоусадочная трубка (КТУТ) 9/3-3 см
4. Гильза медная луженая в оболочке - 3 шт

ПОРЯДОК МОНТАЖА

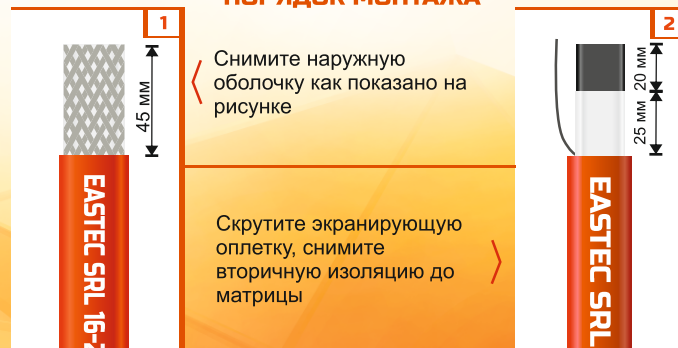




Подводящий
эл. кабель

Освободите жилы
кабеля от матрицы,
а жилы подводящего
кабеля от изоляции

3



Вставьте разделан-
ные концы в гильзы и
зажмите их
плоскогубцами или
прессом


4



КТУТ 12/4 - 7 см

Оденьте на соеди-
нение КГУТ 12/4
длиной 7 см и
обсадите с помощью
эл.фена

5

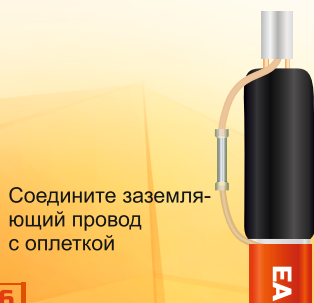

Соедините заземля-
ющий провод
с оплеткой

6

КТУТ 16/5 - 7 см



7



8

Оденьте КГУТ 16/4
длиной 12 см и обсадите
с помощью эл.фена

Снимите наружную
оболочку конца
нагревательного кабеля,
как показано на рисунке

20 мм

